



## کاتالوگ نصب و نگهداری

ابتدا از اتصال تغذیه و ترانس جریان (دقیقا طبق نقشه سیم کشی) در محل ترمینال تعبیه شده بر جلوی دستگاه مطمئن شوید.

- 1- برای روشن کردن دستگاه کلید 0-1 روی دستگاه را به سمت 1 قرار دهید.
  - 2- با روشن شدن چراغ زرد در محفظه مشجر شده روی دستگاه ، دستگاه آماده کار خواهد بود.
  - 3- به ترتیب خازنها وارد مدار میشوند و چراغهای مربوطه در محفظه مشجر شده روی دستگاه روشن میشوند.
  - 4- اگر به هر دلیلی مرحله سوم اجرا نشود ، لطفا کلید 0-1 روی دستگاه را فقط سه مرتبه پشت سر هم صفر و یک نمایید.
  - 5- سیمهای سیاه رنگ در ترمینال جلوی دستگاه بجز کنتاکت F برای نصب پله های اضافی به سیستم از بانک خازنی قدیم میباشد. به این معنی که اگر خازنهای سالم از نوع سیلندری خشک در مجموعه دارید میتوانید بوبین کنتاکتورها را به این کنتاکتها متصل نمایید تا مورد بهره برداری قرار گیرند. (خازنهای بعد از MASTER یا SLIM)
  - 6- کنتاکت F در ترمینال جلوی دستگاه به جهت انجام تنظیمات خاص و سیستم اتوماسیون میباشد که در صورت نیاز توسط تیم مونتاژ به شکل تخصصی برای کاربر فعال و برنامه ریزی خواهد شد.
  - 7- پورت USB در جلوی دستگاه برای برنامه ریزی خاص دستگاه است و منحصر به نصاب و سازنده است.
  - 8- در بخش قدرت درپوش بالای دستگاه را باز کنید و کفایت که سه فاز را در ورودی کلید فیوزها ببینید. (و ترتیب فازها اصلا مهم نیست)
  - 9- دو سیم ارت را حتما جداگانه به سیم ارت اصلی ورودی به تابلو اتصال دهید. (نه به شینه ارت داخل تابلو)
  - 10- فن نصب شده بر روی دستگاه نقش تخلیه بار هارمونیک را دارد و هیچ نقشی در خنککاری دستگاه ندارد. (زمانیکه فن شروع به کار کند نشانه وجود هارمونیک است و دستگاه برای حذف آن فعال شده است)
  - 11- قابلیت برنامه نویسی از راه دور توسط گروه پشتیبانی را دارا می باشد.
- شرایط گارانتی:

- 1- برای معرفی دستگاه به شرکت پس از نصب و شروع گارانتی دستگاه کفایت بارکد روی دستگاه را SCAN کنید و پس از ورد به سایت و اعلام نمایید/ پس از 48 ساعت گارانتی شما بطور اتوماتیک فعال میشود.
- 2- هیچکدام از برجسبها به هیچ عنوان مخدوش و یا کنده و یال پاره نشده باشند (در حفظ آنها کوشا باشید)
- 3- دستگاه از لحاظ فیزیکی متحمل ضربه و آسیب دیدگی بدنه و ظاهری نشود.
- 4- هیچ کدام از سیمها پس از نصب و تحویل به هیچ عنوان جابجا و یا دستکاری فیزیکی نشوند. (در صورت وجود اشکال در هر قسمت با واحد خدمات فنی تماس حاصل شود)




سایت: [www.teslacap.ir](http://www.teslacap.ir)

شماره های پشتیبانی: 09149466217-09144460977

اینستا: [intelligent.capacitors](https://www.instagram.com/intelligent.capacitors)



## نقشه سیم کشی و نصب خازن هوشمند یک پارچه

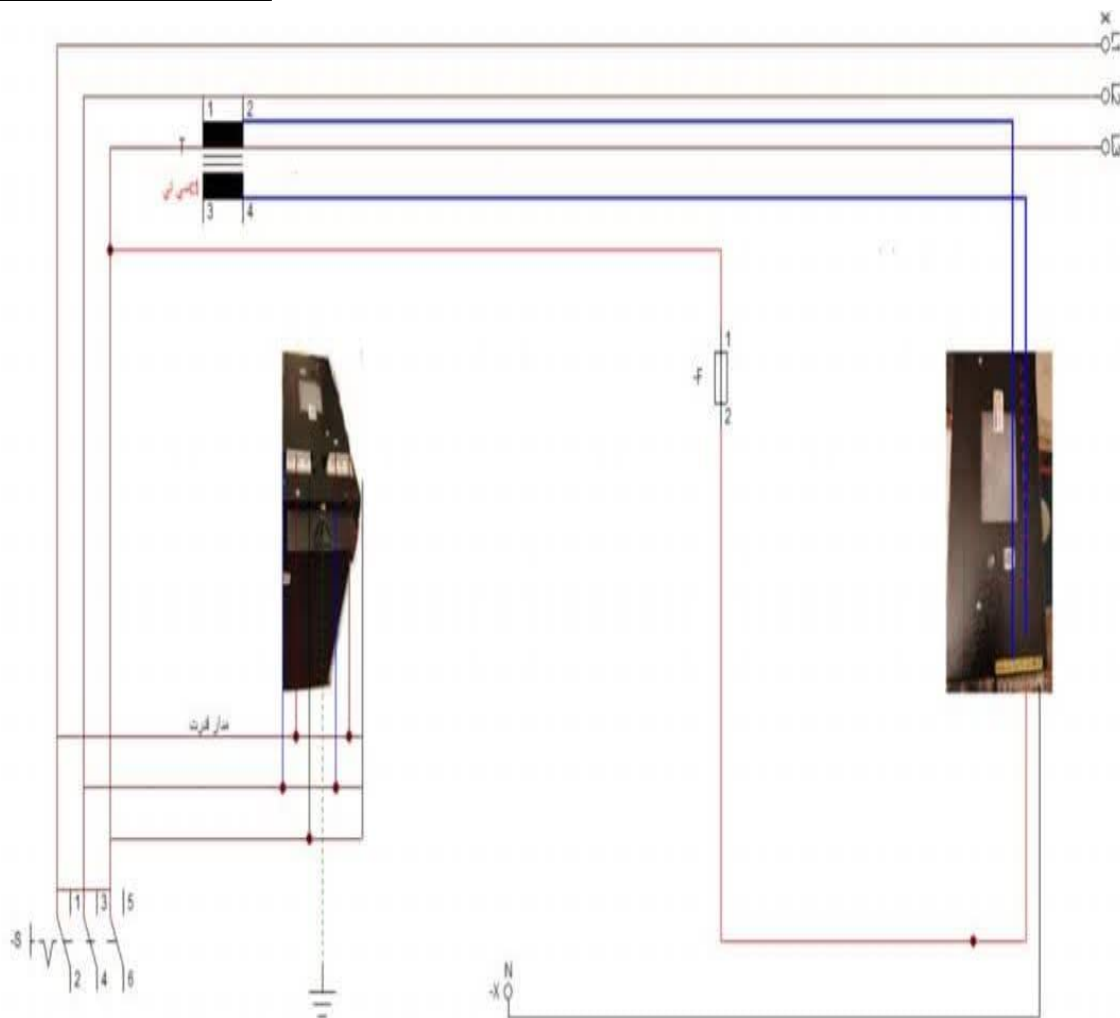

سایت: [www.teslacap.ir](http://www.teslacap.ir)

اینستا: [intelligent.capasitors](https://www.instagram.com/intelligent.capasitors)

شماره های پشتیبانی: 09149466217-09144460977